

SHARP®

シャープ石油ファンヒーター
強制通気形開放式石油ストーブ


形名

オー ケイ ケイ


OK-K1

取扱説明書

石油ストーブには必ず良質の
灯油 (JIS 1号灯油) を使いましょう

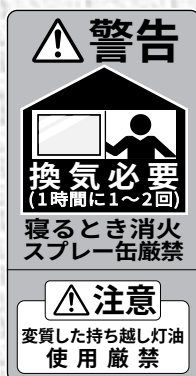

液晶 見張り ファンヒーター
大目付

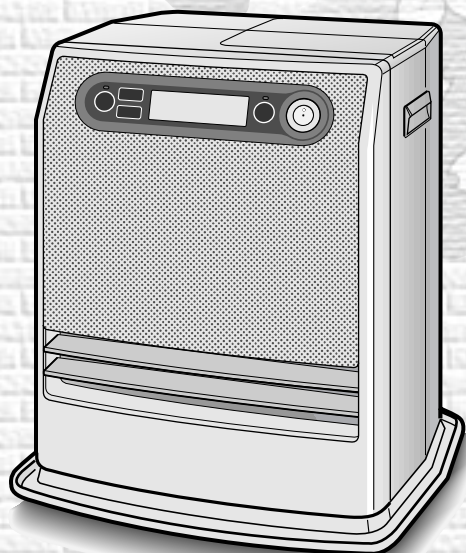

特長

- 換気や給油をいつも見張ってお知らせ

液晶見張りモニター

- 体を芯から暖める

まるやか遠赤暖房

正しく使って上手に節約

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、家族全員で正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。
- 取扱説明書は保証書とともに、必ず保存してください。
- ご愛用者カードはご記入のうえ、必ずご投函ください。

使いこなし早見表

内の数字は、主な説明のあるページを示します。

通常運転

点 火



16

省エネ運転


燃料消費量を抑えて
効果的に暖房します。

20

運転中

● 消し忘れ消火装置
安全のため点火後3時間で自動消火

設定温度を変えたいとき

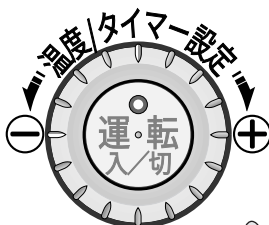

16

運転を延長したいとき



18

タイマー運転

● 現在時刻を合わせてください。




19



19


ご希望の時刻に、
設定温度になるよう
自動的に運転を開始
します。

設定温度を変えたいとき

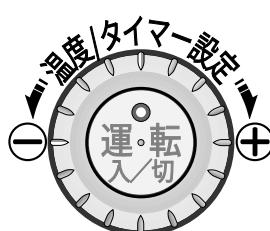

19

設定時刻を変えたいとき

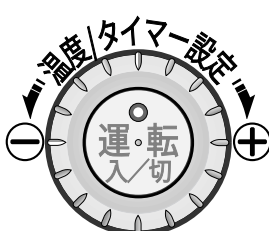

19

運転を続けたいとき

タイマーランプが消えて、
通常運転になります。



19

もくじ

お使いになる前に

ページ

安全のために必ずお守りください	4
各部のなまえ	8
• 外観図	8
• 液晶表示の見かた	9
• 操作部の見かた	10
ご使用の前に	12
• 時計合わせ	13
• 燃料	14
• 給油	15

使いかた

運転のしかた	16
• 点火	16
• 室温の調節	16
■ 炎の状態	17
• 消火	18
■ 消し忘れ消火装置	18
• タイマー運転	19
セレクトメニュー	20
• 省エネ運転	20
• チャイルドロック	21
• お手入れ(クリーニング)	22

お手入れなど

日常の点検・手入れ	23
異常の見分けかたと処置方法	26
安全装置のはたらき	28
保管(長期間使用しない場合)	29
保証とアフターサービス	30
• お客様ご相談窓口一覧表	30
部品交換	32
定期点検	32
仕様	32

消火



18

安全のため
タイマー点火後
1時間で自動消火

安全のために必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味



してはいけないことを表しています。



触れてはいけないことを表しています。



分解してはいけないことを表しています。



しなければならないことを表しています。



必ず差込プラグをコンセントから抜くことを表しています。



危険

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

灯油(JIS1号灯油)を、必ず使用してください。

火災の原因になります。




警告

換気必要

換気せずに、使用しないでください。

窓の凍結、地下室など換気が十分おこなえない場所では、使用しないでください。

酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。

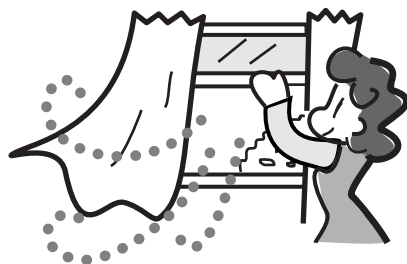

1時間に1～2回 (1～2分)




警告

スプレー缶厳禁

スプレー缶を、温風の当たるところに、放置しないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

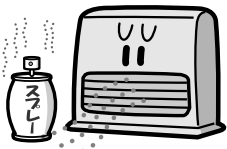

温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで、温風吹出口や温風空気取入口をふさがないでください。

異常燃焼や火災の原因になります。



寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。

予想しない事故が発生するおそれがあります。



可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの（ベンジン、シンナー）、スプレーを使用しないでください。

火災や故障の原因になります。



注意

カーテン、可燃物を近づけない

カーテンや燃えやすい物のそばなどでは、使用しないでください。


火災が発生するおそれがあります。



給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。


火災のおそれがあります。

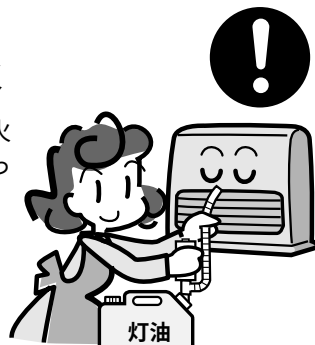

室内で給油しない

給油は、必ず火の気のないところでおこなってください。

火災のおそれがあります。

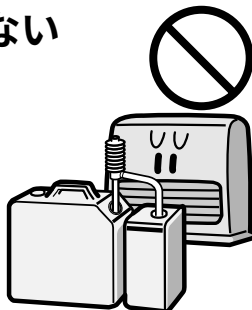

油漏れ確認

給油口口金は確実に締めてください。給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。

口金を斜めに締めたりすると、簡単に口金はずれて、火災のおそれがあります。



安全のために必ずお守りください



注意

異常時は使用しない

におい、すす、炎の色など、異常を感じたときは、使用しないでください。

火災や異常燃焼のおそれがあります。



ほこりの除去

エアフィルターは、週に1回以上、必ず掃除してください。


ゴミ、ほこりなどでフィルターが詰まったらそのまま放置すると、異常燃焼の原因になります。



温風に注意

温風に直接長時間、当たらないでください。

低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。

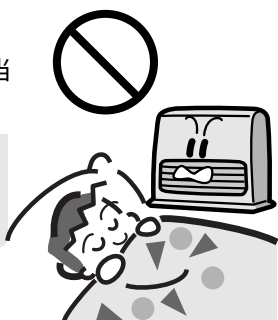

高温部に注意

燃焼中や消火直後は、温風吹出口に手などを触れないでください。

やけどのおそれがあります。

ルーバ、エアフィルター、前面パネルに触れないで



分解修理をしない

故障、破損したら使用しないでください。

不完全な修理や改造は危険です。

分解・調整しないで




灯油を抜いて保管

長期間使用しないとき、または保管するときは、必ず灯油を抜いてください。

傾けたり横倒しの状態で保管しないでください。


火災のおそれがあります。

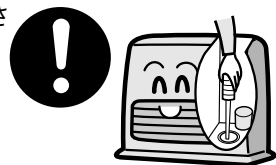

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せたりしないでください。また、差込プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。

火災や感電の原因になります。

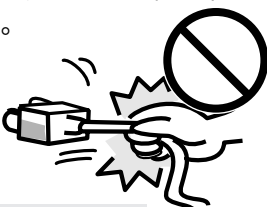


差込プラグは確実に差し込む

差込プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。

火災の原因になります。

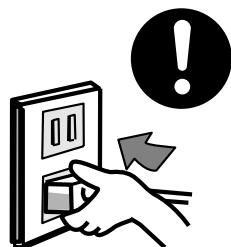




注意

長期間使用しないときは 差込プラグを抜く

長期間使用しないときは、差込プラグを抜いてください。

火災や予想しない事故の原因になります。

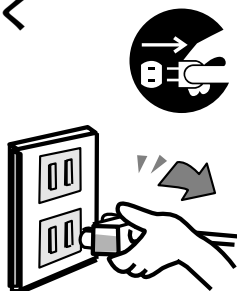

差込プラグのお手入れを

ときどきは差込プラグを抜き、ほこりを除去してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



シリコンを配合したものは使わない

シリコンを配合した枝毛用コート液やヘアトリートメント、つや出し剤などはストーブを使用しているお部屋で使わないでください。

器具内部にシリコンが付着し、炎の検知ができなくなり、点火ミスや途中消火、換気表示点灯など誤動作の原因になります。



次の場所では使用しない

- 水平でない場所、不安定な場所。
- 風の当たる場所や部屋の出入口。
- 可燃性ガスの発生する場所や、たまる場所。
- 温室、飼育室など人のいない場所。
- 不安定な物を乗せた棚などの下。
- 換気が十分におこなえない場所。
- 暖炉や押入れなどストーブが囲われる場所。

- 高地(標高1,000m以上)
- 直射日光が当たる場所。
- ほこりや湿気の多い場所。
- 理・美容院、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所。

火災や予想しない事故の原因になります。




可燃物との距離を離す

ストーブと障害物や可燃物との距離は、図に示す寸法を守ってください。



水平で丈夫な床面に設置してください。

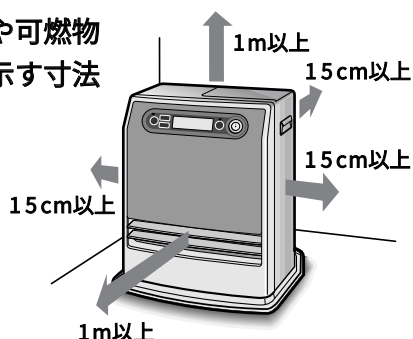

物をのせたり 腰をかけたり しないで





ストーブに腰をかけたり、物をのせたりしないでください。

変形の原因、また水が内部に入ると故障の原因になります。

各部のなまえ

外観図

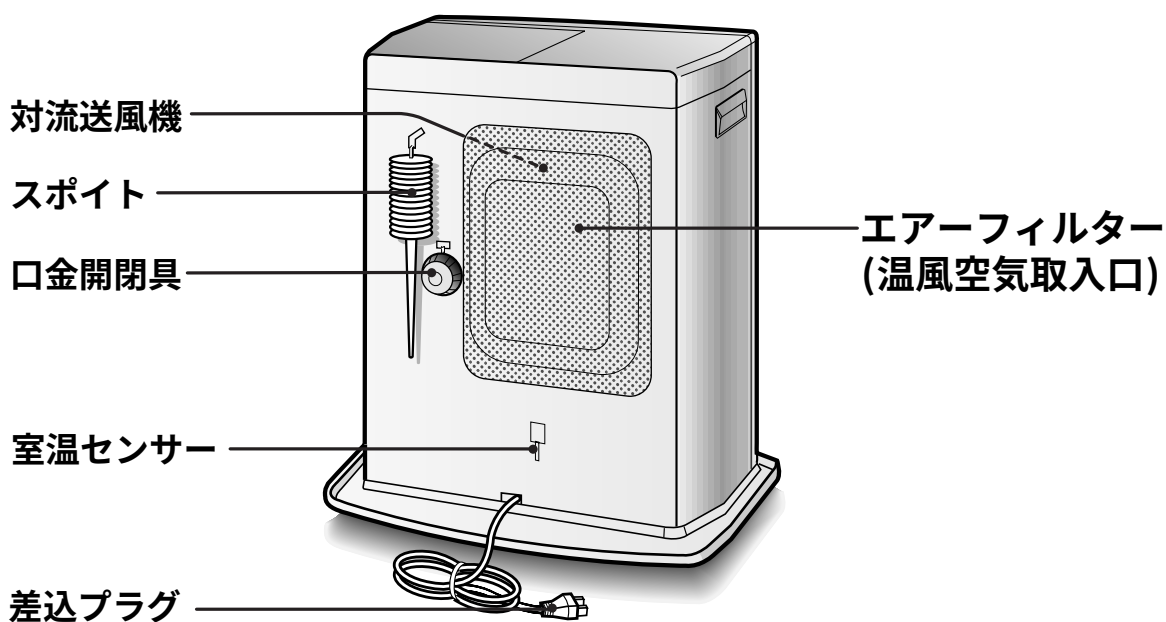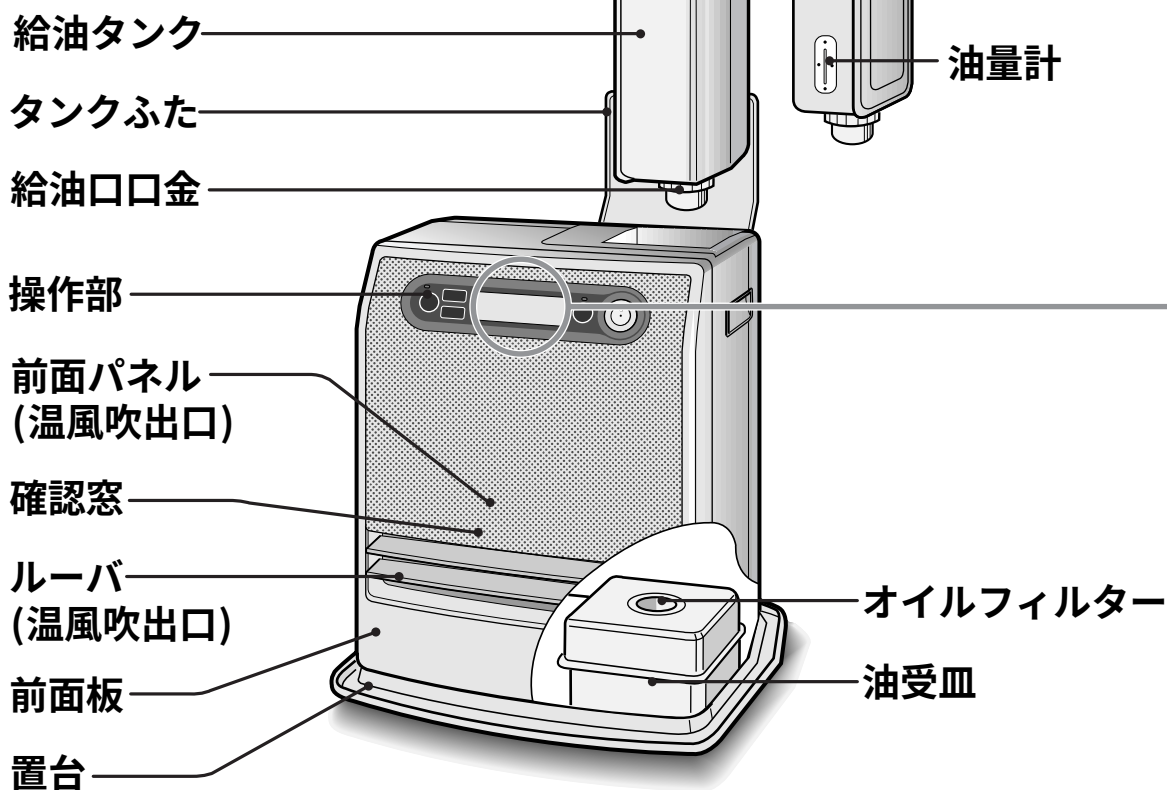

液晶表示の見かた

液晶部分は説明のためのもので、実際の見えかたとは異なります。



● 時計表示 (時計を合わせていないと 18:88 の点滅) 13 現在時刻を表示。 (セット/解除 を押すとコロンの点滅が止まり、時刻変更できます)	時計作動中は コロンの点滅	(例) 午後6:30のとき 省エネ チャイルドロック お手入れ 午後 6:30
● タイマー時刻表示 19 タイマーの設定時刻を表示。	タイマー時刻 表示	(例) 午前5:00に設定したとき 省エネ チャイルドロック タイマー時刻 午前 5:00
● 室温表示 16 0~35℃を表示。 0℃未満は「L0」、35℃を超えるときは「H1」を表示。	温度 表示	(例) 現在の室温22℃のとき 省エネ チャイルドロック 室温 22
● 設定温度表示 16 「L0」、14~30℃を表示。	設定温度 表示	(例) 室温を20℃に設定したとき 省エネ チャイルドロック 設定温度 20
● お手入れ表示 22 お手入れ(クリーニング)中は「CL」を表示。 終了後は「CL」と お手入れ が点滅。	お手入れ 表示	(例) お手入れ(クリーニング)中 お手入れ CL
● エラー表示 27 自己診断機能により、異常時に「E-1」~「E-8」を表示。		(例) フレームセンサー異常のとき E-4

注意

差込プラグを抜いたり停電したときは、時刻や設定温度の記憶が解除されます。

各部のなまえ

操作部の見かた

タイマーボタン

19

タイマー運転の開始。
(1秒以上押し続ける)

タイマーランプ

点灯……………タイマー運転中。
点滅+チャイム…タイマー運転終了。

セレクトボタン

20~22

ご希望の機能を選びます。
押すごとに枠□の点滅が、矢印の順に移動します。

→省エネ→チャイルドロック→お手入れ

セットボタン

セレクトボタンで機能選択時
必要な機能を決定/解除する。20~22
上記以外するとき(運転停止中)
時計を合わせる。13



セレクトメニュー

省エネ 表示 20

チャイルドロック 表示 21

お手入れ 表示 22

文字のみ表示

選択可能な機能を表しています。

文字+枠表示

選択されている機能を表しています。
(選択できない機能は表示されません)

給油表示

15

表示+チャイム…… 灯油切れ約30分前をお知らせ。

点滅+チャイム…… 灯油切れ約15分前をお知らせ。

換気表示

28

表示+チャイム…… 換気不足。換気してください。

点滅+チャイム…… 換気不足で自動消火。

パワーモニター

発熱量に応じて表示が変わります。

微弱 ← → 強



液晶部分は説明のためのもので、実際の見えかたとは異なります。

3時間延長ボタン 18

運転を延長したいとき、押すと3時間運転を継続。

残り時間ランプ

点灯…………… 1時間以内に自動消火。

点滅+チャイム …… 15分以内に自動消火。
(運転中)

点滅+チャイム …… 消し忘れ消火装置により自動消火。
(消火)

運転スイッチ 16,18

点火・消火するときに押す。

運転ランプ


点灯…………… 運転中。

点滅+チャイム …… 安全装置がはたらいて消火。


28

設定ダイヤル 16,19


温度設定

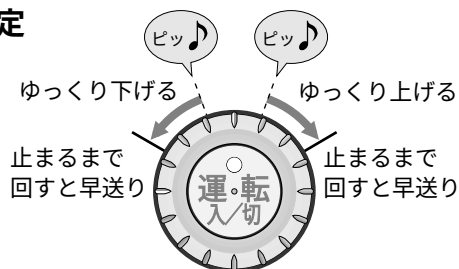

時刻設定

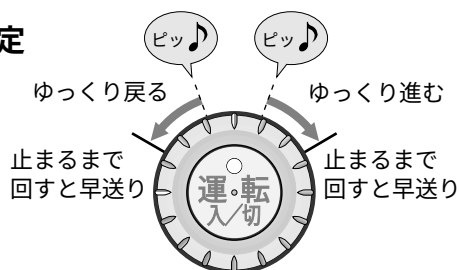

●温度設定・時刻設定ともに、ピッと音が鳴ってすぐにダイヤルを元に戻すと、1℃(1分)ずつ進みます。

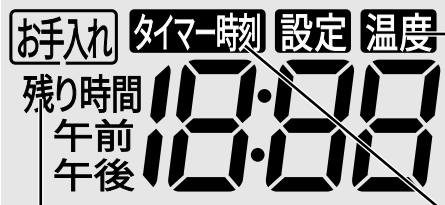

給油残り時間表示 15

表示…… 油切れ消火するまでの燃焼時間(分)を表示。

温度表示 16

温度 表示…… デジタル表示が現在の室温を表示。

設定 温度 表示…… デジタル表示が現在の設定温度を表示。

タイマー時刻表示 19


表示…… デジタル表示がタイマー設定時刻を表示。

ご使用の前に

1 包装箱からストーブを取り出す

- タンクふたを開け、タンクあてを取り出します。
- 付属のスポイト、口金開閉具が本体の取り付け穴にひっかかっているか、確認してください。
- 製造段階で燃焼試験をおこなっているため、油受皿に少し灯油が残っていたり、わずかに灯油臭を感じたりすることがありますが、異常ではありません。

包装箱と包装材は、ストーブ保管用として保存してください。

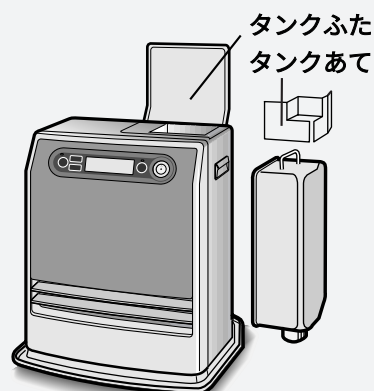


2 差込プラグをコンセントに差し込む

- 電源は一般家庭用100Vです。


差込プラグを抜いてから、再び差し込むときは、10秒以上待ってください。

- 液晶表示が全部表示します。
- 時計を合わせてください。 13

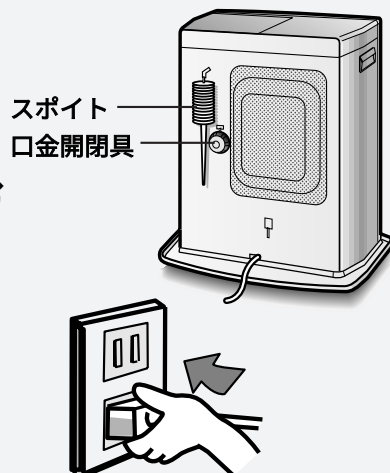


効果的に使用するために

外気に接する窓の下や壁側に設置します。

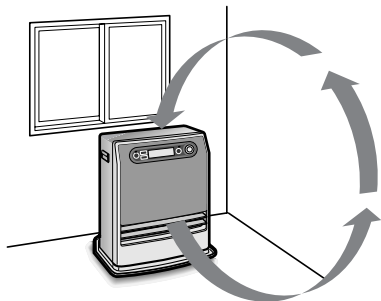

温風の循環を妨げないでください。

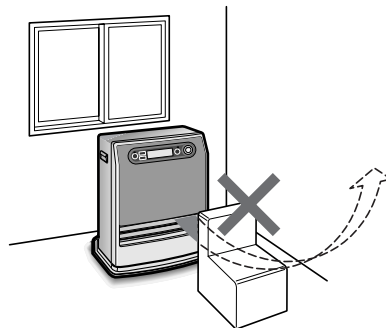


- 燃焼中は、温風に含まれる水蒸気により、窓や壁などに結露することがあります。
- ほこりやタバコの煙などの汚れにより、本体下面や周辺の床面、畳、カーペットなどが変色することがあります。

時計合わせ

時計を合わせていないときは、デジタル表示 18:88 が点滅します

1 セット/解除 (時計合せ) を押す


- デジタル表示のコロンの点滅が、約8秒間止まります。

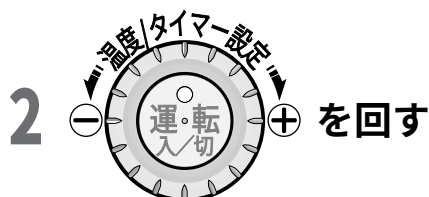

デジタル表示を見ながら、現在時刻に合わせる

- 時刻は右に回すと進み、左に回すと戻ります。
回す角度により、時刻の進む速度が変わります。 11
- コロンの点滅が止まっている間に回してください。
コロンが点滅しはじめた場合は、もう一度「1」の操作から、おこなってください。
- 午前、午後も正しく合わせてください。

例 午後8時30分に合わせるとき

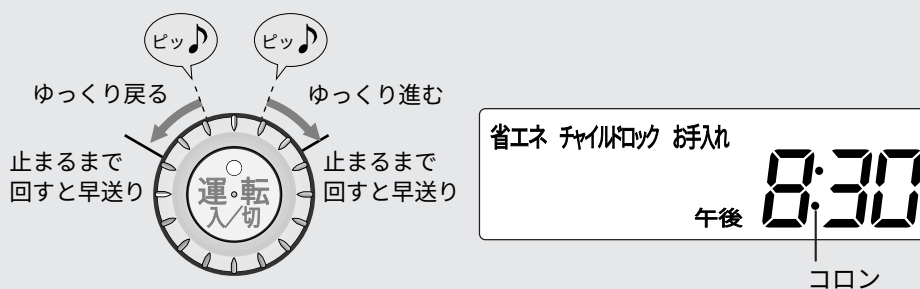

3 セット/解除 (時計合せ) を押す

- デジタル表示のコロンが点滅し、時計が動き始めます。
(例の場合午後8時30分0秒から動き始めます)

ご使用の前に

燃 料

必ずJIS 1号灯油を使用する

ガソリン、変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは絶対に使用しないでください。

灯油とガソリンの見分けかた

指先につけ、息を吹きかけます。
(火の気のない所でしてください。)

○ 灯油



濡れたまま。

✕ ガソリン




すぐ乾いてしまう。

灯油の保管

灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温、および直射日光を避けた場所に保管してください。

灯油専用の着色された容器を使用してください。

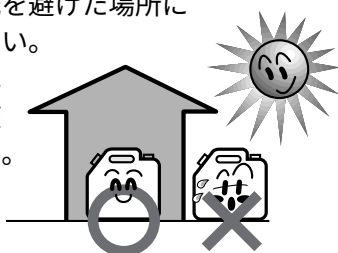

●変質灯油や不純灯油を使用

気化器に多量のタールがたまり、点火しなくなったり、炎が小さくなったり、においがしたりします。

●水の混入した灯油を使用

炎が小さくなり、消えてしまいます。

●ガソリン、シンナーなど揮発性の高い油を使用

火災の原因になります。

変質灯油 とは

- ひと夏持ち越した灯油
- 長時間、日光の当たる場所や、温度の高い場所に保管した灯油。
- 容器のふたが開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

古い灯油は使わないで



変質のひどいものは、黄色味をおびたり、すっぱいにおいがします。

不純灯油 とは

- 灯油以外の油（ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など）がほんの少しでも混入した灯油。
- 水やごみ・助燃剤等が混入した灯油。

灯油以外の油、水、ごみを入れないで



万一変質灯油や不純灯油を使ったときの処置のしかた

●良質の灯油に交換 25

給油タンク、油受皿の悪い灯油を抜き取り、良質の灯油で内部を2～3回洗ってから使用します。

●クリーニング 22

悪い灯油を抜き取っても効果のないときは、気化器のクリーニングをおこないます。

注意

変質灯油や不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料となります。

給油

必ず消火してからおこなってください


1 給油口口金をはずす

口金開閉具を使用しますと、手を汚さずに給油口口金の開閉ができます。



2 給油ポンプで給油する

(市販の給油ポンプを使います)

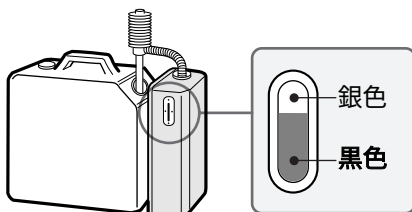

3 給油口口金は確実に締める


こぼれた灯油は、よく拭き取ってください。

給油口口金は、斜めに締めたり、締めつけが不完全ですと、油漏れによる火災の原因になります。



4 本体に正しく静かに入れる

給油タンクを持ち運ぶときは、給油口口金を変形させないように注意してください。

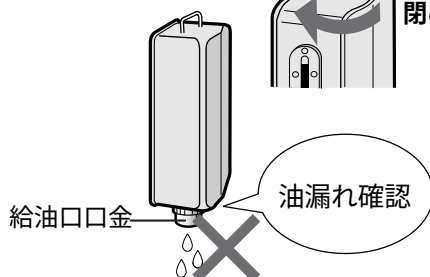

給油の目安

- 給油表示が表示されると、デジタル表示は室温表示から残り時間表示に変わります。

〈給油表示によるお知らせ〉

給油表示	運転ランプ	デジタル表示	
 表示	 点灯	残り時間 0:30	給油タンクが空になりました。発熱量が弱燃焼になり、約30分運転します。
 点滅	 点灯	残り時間 0:15	給油表示が表示してから15分が経過しました。早めに消火して、給油してください。
 点滅	 点滅	現在時刻表示	油切れで自動消火しました。給油してください。ランプ表示は運転スイッチを押して解除してください。

注意

- 油切れのときは、「ポコポコ」と電磁ポンプのから打ちの音がして消火します。
- 使い始めやクリーニングの後は、灯油が油受皿にたまるまで、給油タンクを入れてから5分以上待って点火してください。
- 発熱量によっては、デジタル表示が「**001**」になってからもしばらく運転することがあります。

運転のしかた

点 火

1 を押す

- 運転ランプ、液晶表示ライトが点灯します。
- **設定温度**を表示し、デジタル表示は**設定温度**を表示します。
- 約 8 秒で **設定**が消え、デジタル表示は**室温**を表示します。

約2分後に点火します

省エネ チャイルドロック



設定温度

22

約8秒後

省エネ チャイルドロック




温度

10

室温の調節

自動的に「強」～「微弱」燃焼で室温を調節します。

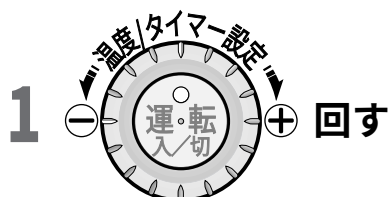

省エネ チャイルドロック



設定温度

22

設定範囲 : Lo, 14～30℃

デジタル表示を見ながら好みの温度に合わせる

- 設定温度は右に回すと上がり、左に回すと下がります。 
- 設定ダイヤルを離した後、約 8 秒で **設定**が消え、デジタル表示は現在の室温表示に変わります。


● 発熱量を一定（弱燃焼）にしたいとき

- を左へ回し続けます。

「Lo」を表示し、室温に関係なく「弱」燃焼だけの運転になります。

注意

- 初めてお使いになるときは、においや煙が出ることがあります。これは内部の防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- 室温表示は室温の目安です。部屋の温度計とは一致しないことがあります。
- 部屋の大きさや設置場所によっては、室温が設定した温度まで、上昇しないことがあります。
- 点火後約2分間は、室温調節に関係なく「中」燃焼します。

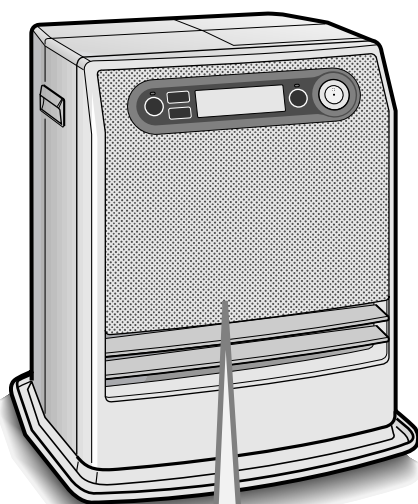


■ 炎の状態

確認窓より炎の状態を確認してください。

○ 正常燃焼

強燃焼


青い炎

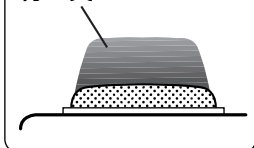

青い炎に時々小さい黄色い炎が混ざることがありますが、異常ではありません。

弱燃焼


赤熱

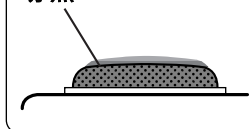

バーナの赤熱は異常ではありません。

× 黄火燃焼

黄色い炎

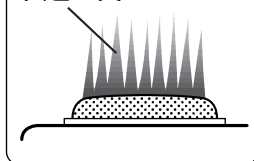

黄色い炎が常時のびている。

- 換気する。 **4**
- ルーバやエアフィルター、前面パネルのほこりを取り除く。 **23,24**
- 変質灯油、不純灯油を使用したときは、油受皿、給油タンクの油を抜き、きれいな灯油に入れかえる。 **25**
- クリーニングする。 **22**

上記の処置をしても直らないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。 **30,31**

次のことは異常ではありません

- 超音波加湿器使用時やお部屋の掃除中、炎がオレンジ色になる。

運転のしかた

消火

消火後3分間は差込プラグを抜かないでください。本体が熱くなります。



1 を押す

- 運転ランプ、液晶表示のライトが消灯し、消火します。
- 確認窓から消火したことを確かめてください。
- 消火後約3分間、ストーブ内部冷却のため対流送風機が回転します。

省エネ チャイルドロック お手入れ

午前

6:30

■ 消し忘れ消火装置

ストーブの消し忘れによる、万一の事故を防ぐために点火後3時間経過すると、自動消火します。

ランプ表示	残り時間ランプ	運転ランプ
自動消火1時間前	 点灯	 点灯
自動消火15分前	 点滅	 点灯
自動消火後	 点滅	 消灯

● 暖房を続けたいとき(延長運転)

- 運転中に、3時間延長ボタンを押すと「ピッ」と音がして、押したときから3時間運転を継続します。
- 自動消火後に再点火する場合は、運転スイッチを押し直して「入」にします。

3時間
延長



注意

- 長期間留守にするときは、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 点火・消火を短時間で繰り返されると、においが出ることがあります。

タイマー運転

- 時計を合わせていないときは、デジタル表示 18:88 が点滅していてタイマー設定できません。
- 時計が合っていることを確かめてから、タイマー設定してください。
- 部屋を暖めておきたい時刻に設定してください。自動的に設定時刻の0～25分前に点火します。

1 運・転入/切を押す

- 燃焼中は「2」の操作からおこなってください。自動的に消火しタイマー設定を始めます。

2 タイマー(1秒押し)を1秒以上押す

- タイマーランプが点灯し、運転ランプは消灯します。
- タイマー時刻** を約 8 秒間表示し、デジタル表示はタイマー設定時刻表示に変わります。

3 温度/タイマー設定-/+を回す

デジタル表示を見ながらお好みの時刻に合わせる

- 時刻は右に回すと進み、左に回すと戻ります。
回す角度により、時刻の進む速度が変わります。
- 午前、午後も正しく合わせてください。

例 午前6時30分に
合わせる時

省エネ チャイルドロック **タイマー時刻**
午前 6:30

これで設定完了です。

ご希望の時刻に、お部屋が設定温度になるように早めに運転します。

運転開始後 1 時間で自動消火(設定時刻の1時間後とは限りません)

●運転を続けたいとき

燃焼中

……3時間延長ボタンを押してください。

タイマーランプが消灯し、通常運転になります。

自動消火後

……運転スイッチを押して、タイマーランプの点滅を解除してください。

その後、運転スイッチを押してください。

●温度設定を変えたいとき

- 「1」の操作の後に設定ダイヤルを回して、お好みの温度に合わせます。

●タイマー設定を解除したいとき

- 運転スイッチ押してください。タイマーランプが消灯し、タイマー設定が解除されます。

注意


- タイマー設定後に地震や衝撃・停電などにより安全装置がはたらいたときは、タイマー設定が解除されます。運転スイッチを押して、再びタイマー設定をおこなってください。

セレクトメニュー

機能の選択

1 セレクト を押す

- 枠の点滅が、表示されます。



押すごとに矢印の順に移動します。

2 セット/解除 を押す

- 枠を表示し、機能が設定されます。
- 約8秒以内に押さないと、枠の表示が消えます。

注意

- 複数選択できる機能もあります。
- 運転状態により、選択できない機能は表示されません。

省エネ運転

設定温度になると発熱量を周期的にコントロールすることにより、燃料消費量を抑えて効果的に暖房します。

1 セレクト を1回押す

- 液晶表示の省エネ表示に枠が点滅します。




2 セット/解除 を押す

- 省エネ表示に枠を表示し、省エネ運転が設定されます。



省エネ運転(1/f ゆらぎ)とは

室温を一定に保って暖房すると、暖かさを感じにくくなります。そこで「1/f ゆらぎ」理論に基づき、発熱量を調節、室温を微妙に変化させることで、暖かさを保ちながら灯油の消費量を約20% (木造6畳、外気温5℃、設定温度22℃)節約します。
注意：使用条件により灯油の節約量は変動します。

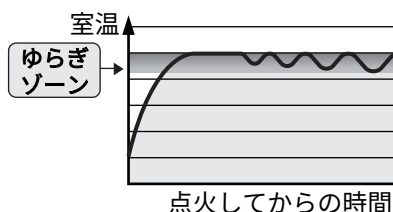

● 省エネ運転を解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。省エネ表示の枠が消え、設定が解除されます。

注意


- 部屋条件により、室温が設定温度より約5℃上昇すると自動消火し、再び設定温度まで下がると点火します。(省エネ運転を解除したときは、室温が設定した温度より約5℃上昇しても、消火しません)

チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止や、誤って運転スイッチやボタンを押しても作動しないようにしたいときに、お使いください。


1 セレクト を2回押す

- 液晶表示のチャイルドロック表示に枠が点滅します。



2 セット/解除 を押す

- チャイルドロック表示に枠を表示し、チャイルドロックが設定されます。



燃焼中およびタイマー設定中

運転スイッチ「切」と3時間延長ができます。
(安全性と使用性を考慮のため)
それ以外の操作はできません。

運転停止中

すべての操作ができません。

注意 チャイルドロックの解除はできます。(解除しないと運転できません)

●チャイルドロックを解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。
チャイルドロック表示の枠が消え、設定が解除されます。

セレクトメニュー

お手入れクリーニング(から焼き)※

※気化器にたまったタールを、から焼きすることにより取り除きます。

次のようなときに、クリーニングをしてください。

- 点火しない、炎が小さい、黄火燃焼になる、においが強いとき。
- 換気の状態が悪くないのに、換気表示が表示するとき。

クリーニング中は、燃焼しませんがにおいや煙が出ますので、部屋の換気をおこなうか、屋外でおこなってください。

1 給油タンク、オイルフィルターを抜き取り、市販のポンプや付属のスポイトで油受皿の残油を抜き取る



2 セレクト を3回押す

- 液晶表示のお手入れ表示に枠が点滅します。

省エネ チャイルドロック ~~お手入れ~~

3 セット/解除 を押す

- お手入れ表示に枠を表示し、運転ランプが点灯します。
- デジタル表示は「**CL**」になります。
- クリーニング中は、電磁ポンプのから打ち音(ポコポコ音)がします。

- 運転スイッチは、押さないでください。
- 給油タンクは、抜いたままにしてください。

運転ランプ、給油表示が点滅するとき

油受皿に灯油が残っています。
灯油を完全に抜きとってから、おこなってください。

1時間後自動的に終了します

- 運転ランプは消灯します。
- デジタル表示の「**CL**」と**お手入れ**が点滅します。

4 運転 を押す

- デジタル表示は現在時刻表示になります。

5 オイルフィルターを油受皿に戻す

注意


- クリーニング中に対震自動消火装置が作動したときは、運転を停止し、運転ランプが点滅します。運転スイッチを押して、運転ランプの点滅を消してからクリーニングをやり直してください。
- クリーニング終了後、再び点火するときは、給油タンクを入れてから5分以上待って点火してください。
- 誤って変質灯油、不純灯油を使用したためにクリーニングするときは、2～3回おこなってください。(1回では完全に回復しないことがあります)

日常の点検・手入れ

使用ごと


●周囲の可燃物

ストーブの周囲に燃えやすい物がないか、常に注意してください。また、ストーブの近くにスプレー缶を絶対に放置しないでください。

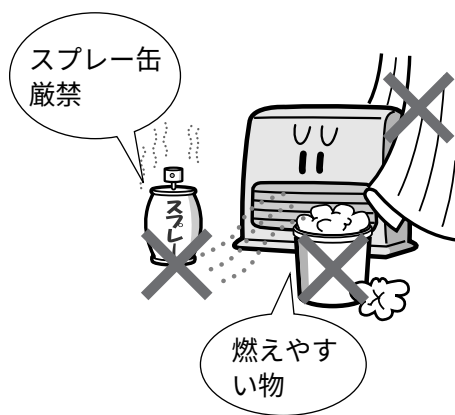

●油漏れ、油のたまり、油のにじみがあるとき

油漏れのある場合は、差込プラグをコンセントから抜き、給油タンクを取り出してから、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。 **30,31**

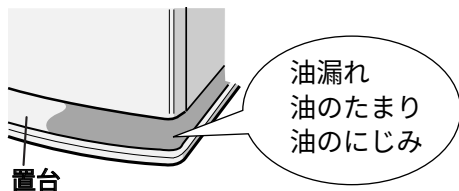


1週間に1回以上

●エアーフィルターの掃除

歯ブラシなどを使って、ごみやほこりを取り除いてください。

ごみやほこりによる目づまりは、異常燃焼、異常過熱の原因になります。

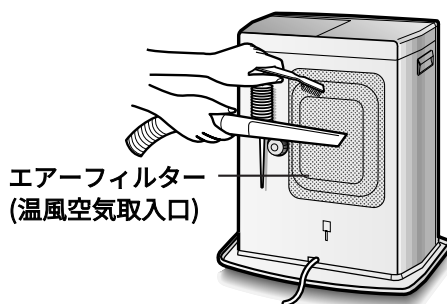

注意

- 日常の点検、手入れは必ずストーブが冷えた後、差込プラグをコンセントから抜いておこなってください。


日常の点検・手入れ

1週間に1回以上

●本体・温風吹出口の掃除


柔らかい布でから拭きするか、うすめた中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かないでください。

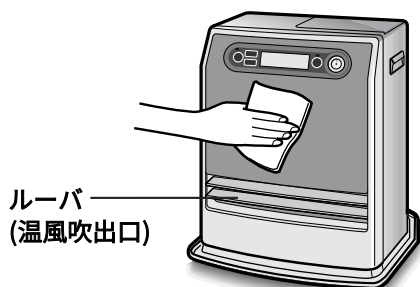

●前面パネルの掃除


前面パネルに付いたごみやほこりは、歯ブラシなどを使って取り除いてください。

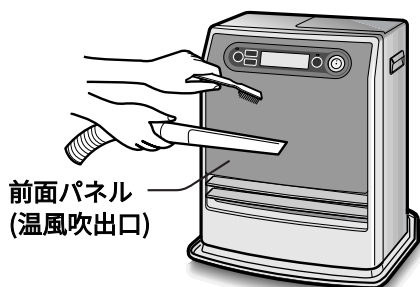

1カ月に1回以上

●対震自動消火装置の点検


燃焼中にストーブをゆすって、対震自動消火装置が作動して消火するか、確認してください。

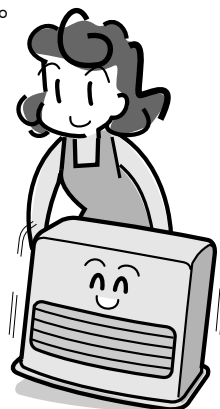

●オイルフィルターの掃除

オイルフィルターに、ごみや水がたまっていないか点検し、汚れているときは取り出して、きれいな灯油で洗ってください。

- ごみや水がたまると、灯油が通らなくなり、「火が消える」、「点火しない」などの原因になります。

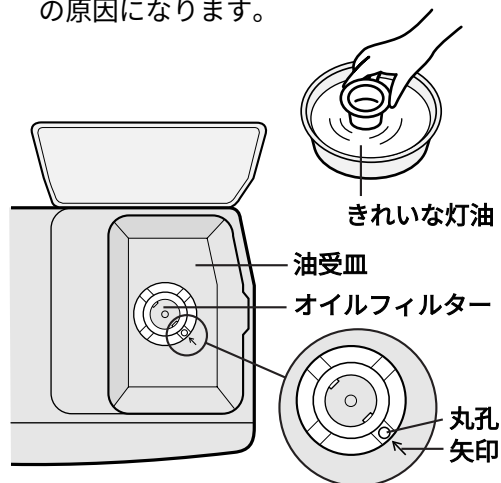

オイルフィルターは、上面の丸孔を、油受皿の矢印に合わせて、入れてください。

1シーズンに1回以上

● 油受皿の水・油抜き

- 油受皿の底に水やごみがたまったとき。
- クリーニングするときや、ストーブをおしまいになるとき。

1 給油タンク、オイルフィルターを抜き取り、市販のポンプで油受皿の残油を抜取る



完全に抜き取れない場合は、
付属のスポイトで抜取る



● 給油タンクの水・油抜き

内部を残油でよく振って洗ってから、
残油・水を完全に抜き取って乾燥させ
ます。

- 結露によりタンク内に水が混入する
場合があります。水が残っていると、
タンク内がさびて穴あきの原因にな
ります。



少なくなって抜けにくい
ときは、給油口を下にし
てしばらく(2～3分)放
置してください。

異常の見分けかたと処置方法

サービスを依頼される前に

点火しなくなったり、炎が小さくなったり、においが強くなったりした場合は、変質灯油、不純灯油を使用した可能性があります。一度クリーニング(から焼き)をおこなってください。

22

次のような状態は故障ではありません

状 態		説 明
点 火 時	初めて使用するとき、においや煙が出る。	耐熱塗料、ほこり、防錆油が焼けるため、2～3時間の使用でなくなります。 16
	点火時に白煙がでる。	炎がバーナ全体に回るまでの間、一時的に白煙が出る場合があります。
	点火、消火および発熱量が、切り換わるときに「ピチピチ音」がする。	加熱、冷却時に出る金属の膨張、収縮音です。
	点火時に黄色い炎が出る。	バーナが冷えているため、1～2分でなくなります。
燃 焼 中	点火ヒータ、フレイムロッドが赤くなる。	炎に熱せられ、赤熱するためです。
	燃焼中突然消火した。	省エネ運転中の室温調節による自動消火です。 20
		残り時間ランプ点滅
		消し忘れ消火装置による自動消火です。 18
		運転ランプ点滅または全ランプ・液晶表示消灯
		安全装置による自動消火です。 28
	運転ランプ・給油表示点滅	油切れによる自動消火です。 15 (消火直前は「ポコポコ」と電磁ポンプのから打ち音がします。)
		炎の色がオレンジ色になる。
	バーナが赤熱する。	炎に熱せられるためです。 17
タイ マー	●タイマー設定したのに、運転を開始しない。 ●タイマー設定ができない。	●タイマー設定中に停電した、または対震自動消火装置が作動したためです。 19 ●現在時刻が正しく設定されているか、確認してください。 13,19
ク リ ー ン グ 時	お手入れを選択すると運転ランプが点滅する。	油受皿に灯油が残っています。完全に抜いてください。 22
消 火 時	消火後、対流送風機が回転する。	ストーブ内部冷却のため、回転します。消火約3分後に停止します。 18
スイッチ、ボタンを受け付けない。		チャイルドロックが設定されています。解除してください。 21

異常の早見表

原因 ↓	現象 →	運転ランプが点灯しない	点火しない	燃焼中				処置方法 ↓
				消火する	においがする	黄火燃焼になる	炎が大きくならない	
差込プラグがコンセントから抜けている。		●		●				差込プラグをコンセントに差し込む。 12
停電した。		●		●				停電復帰を待つ。 28
チャイルドロックが設定されている。		●						解除する。 21
対震自動消火装置が作動した。			●	●				振動しない水平な場所で使用。 7
燃料	灯油切れ。		●	●				給油する。 15
	変質灯油(持ち越し灯油)、不純灯油を使用した。		●	●	●	●	●	● 良質の灯油に交換する。 ● クリーニングする。 22
	水が混入した。		●	●			●	給油タンク、油受皿の水抜きをする。 25
	気化器の中が汚れている。		●	●	●	●	●	クリーニングする。 22
	油がこぼれたままになっている。				●			こぼれた油を拭き取る。 23
	換気が不十分である。			●	●	●		換気する。 4
	ルーバや温風空気取入口がふさがれた。		●	●	●	●		原因を取り除く。 24
	オイルフィルターにごみがつまっている。		●	●				オイルフィルターのごみを取り除く。 24

燃焼中に瞬時停電があった場合、消火し運転ランプが点滅します。運転スイッチを押し直してください。上記の処置方法により処置しても良くならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。 30, 31

エラー表示

デジタル表示	内 容	処 置 方 法
E-1	予熱時気化器温度が上がらない	● 差込プラグを抜いて、約5秒以上あけて、再び差し込み、運転スイッチを押し直して「入」にする。 ● 繰り返し表示が出るときは、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口へ、ご相談ください。 30, 31
E-2	燃焼時気化器温度が低い	
E-3	燃焼時気化器温度が高い	
E-4	フレイムセンサー異常	
E-5	自己保持回路異常	
E-6	フロートスイッチ動作異常	
E-7	電源クロック異常	
E-8	過熱防止サーミスタ異常	


安全装置のはたらき

安全装置が作動して、ランプ・表示が点滅しているときは、運転スイッチを「切」にして、解除してください。

	はたらき	ランプ・表示	装置が作動したあとは
不完全 燃焼 防止装置	換気不足や、エアーフィルターが目づまりしたときにお知らせします。	換気表示 表示	部屋の換気または、エアーフィルターの掃除をし、表示が消えるのを確かめます。
	さらに異常燃焼したとき、自動消火します。	換気表示 運転ランプ 点滅	部屋の換気をしてから、点火操作をおこなってください。 この装置はあくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。
対震自動 消火装置	強い地震（震度約5以上）や衝撃を受けたとき自動消火します。	運転ランプ 点滅	ストーブの周辺に異常がないか確認し、点火操作をおこなってください。
過熱 防止装置	エアーフィルターの目づまりやルーバ部がふさがれ、本体内部の温度が異常に上昇したとき自動消火します。	運転ランプ 点滅、または 全ランプ・液晶表示 消灯	原因を取り除き、本体内部が十分に冷えてから、点火操作をおこなってください。
点火 安全装置	点火ミス、異常燃焼、油切れなどのときに自動消火します。	運転ランプ 点滅	原因を取り除いてから、点火操作をおこなってください。
停電 安全装置	停電または差込プラグが抜けたとき自動消火します。	全ランプ・ 液晶表示 消灯	再通電後、点火操作をおこなってください。
消し忘れ 消火装置	消し忘れによる万一の事故を防ぐために、点火後3時間経過すると自動消火します。	残り時間ランプ 点滅	点火操作をおこなってください。

注意


- 置台を床から浮かしたり、タンクふたを開けたまま運転しないでください。炎が不安定になり換気表示を表示したり、自動消火することがあります。
- 変質灯油、不純灯油を使用した場合、またはストーブの近くでシリコンを配合した枝毛コート液や、ヘアトリートメント、つや出し剤などを使用した場合も、換気表示を表示することがあります。

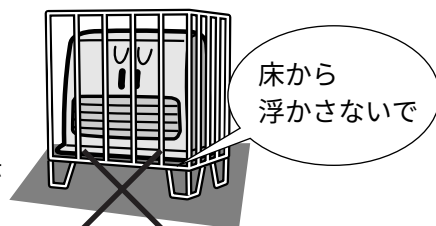

保管(長期間使用しない場合)

差込プラグを抜き、次の要領でお手入れしてください。

1 給油タンクの油を抜き取る

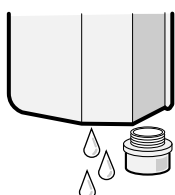

内部を残油でよく振って洗ってから、残油・水を完全に抜き取って乾燥させます。

2 油受皿の油を抜き取る

25



油受皿

オイルフィルター

3 オイルフィルターを洗う



きれいな灯油で洗います。


4 クリーニングする

22

5 本体、ルーバ、前面パネル エアーフィルターを 掃除する


23,24

ほこりを取り除きます。

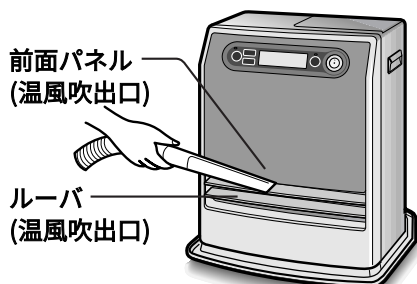

前面パネル
(温風吹出口)

ルーバ
(温風吹出口)

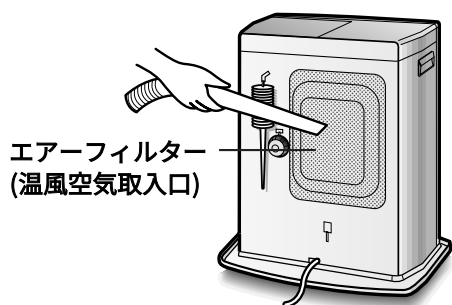

エアーフィルター
(温風空気取入口)

6 保管する

ストーブを包装箱に納め、風通しの良いところに保管してください。付属品(取扱説明書、保証書、スポイト、口金開閉具)も、必ず一緒に保管してください。

ストーブは傾けたり、横倒しにしたりして保管しないでください。

注意

- 灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。
- 引っ越しなどの運搬時は、給油タンク、油受皿の油を抜き取り、傾けないように静かに運搬してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 石油ファンヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

- 「異常の見分けかたと処置方法」**26~27** を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品名：石油ファンヒーター
 形名：(保証書に記載の形名)
 お買いあげ日(年月日)
 故障の状態(できるだけ具体的に)
 ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 お名前／電話番号／ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。ただし、次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象となりませんので、ご注意ください。

- 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料を使用したために、故障や事故になった場合。
- その他、取扱説明書に記載されている注意事項が守られず、誤った使いかたをされた場合。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談、ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口一覧表

●修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まず、お買いあげの販売店へお申し付けください

●転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理のご相談は……… **修理ご相談窓口** へ
 (注)*印の窓口は「持ち込み修理および部品購入」のご相談窓口です。なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

- その他のお問い合わせは… **一般ご相談窓口** へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

北海道地区	北海道	CSセンター (011) 641-4690	
	*札幌	(011) 641-4685	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
	北見	(0157) 36-4649	北見市三輪435
	帯広	(0155) 21-6925	帯広市西8条南3-17
	苫小牧	(0144) 34-7740	苫小牧市本町2-6-10
	室蘭	(0143) 45-4649	室蘭市中島町1-9
	釧路	(0154) 25-4649	釧路市光陽町8-13
	旭川	(0166) 25-4649	旭川市一条通4-左10
	函館	(0138) 51-4649	函館市五稜郭町31-17
東北地区	青森県	青森 (0177) 38-0281	青森市妙見3-3-4
	弘前	(0172) 27-4649	弘前市豊田3-5-1
	八戸	(0178) 44-4649	八戸市小中野2-8-16
	秋田県	秋田 (018) 863-4649	秋田市川尻町大川反170-56
	横手	(0182) 33-4649	横手市横手町六の口5
	岩手県	岩手 (019) 638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1
	釜石	(0193) 23-4649	釜石市上中島町4-6-43
	宮城県	CSセンター (022) 288-9250	
	*宮城	(022) 288-9142	仙台市若林区卸町東3-1-27
	*古川	(0229) 22-6840	古川市古川青塚114
	山形県	山形 (023) 631-4649	山形市飯田2-7-43
	酒田	(0234) 24-4649	酒田市大町19-5
	福島県	福島 (024) 945-4649	郡山市安積町荒井方八丁33-1
	会津若松	(0242) 25-4649	会津若松市山見町41-2
	いわき	(0246) 28-4649	いわき市自由ヶ丘37-10
関東地区	新潟県	CSセンター (025) 285-1513	
	*新潟	(025) 285-3663	新潟市上所中1-7-21
	*長岡	(0258) 23-1819	長岡市摂田屋町崩2600

関東地区

栃木県	CSセンター (03) 5692-7722 *栃木 (028) 637-1179 *小山 (0282) 62-5466	宇都宮市不動前4-2-41 下都賀郡藤岡町藤岡5201
群馬県	CSセンター (03) 5692-7722 *群馬 (027) 252-4706	前橋市問屋町1-3-7
茨城県	CSセンター (03) 5692-7722 *茨城 (029) 241-4930 *南茨城 (0298) 57-9130	水戸市千波町1963 つくば市栗原2857-9
埼玉県	CSセンター (03) 5692-7722 *埼玉中央 (048) 666-7987 *埼玉東 (0489) 78-7101 *埼玉北 (0485) 33-5643 *埼玉西 (048) 481-7531	大宮市宮原町2-107-2 越谷市南萩島346-1 深谷市東方3308-1 新座市野火止1-13-20
東京都	CSセンター (03) 5692-7722 *江東 (03) 3626-4642 *城南 (03) 3629-4771 *城南 (03) 3776-2419 *城北 (03) 3972-4195 *世田谷 (03) 3707-3345 *田端 (03) 5692-7765 *三多摩 (042) 586-6059	東京都墨田区石原2-12-3 東京都足立区綾瀬7-2-17 東京都大田区南馬込1-5-15 東京都板橋区東新町1-33-11 東京都世田谷区用賀3-8-18 東京都北区東田端2-13-17 日野市日野台5-5-4
千葉県	CSセンター (03) 5692-7722 *千葉 (043) 265-4105 *西千葉 (0473) 68-4766 *船橋 (047) 475-4649 *木更津 (0438) 37-7912 *銚子 (0479) 23-3336	千葉市中央区南町1-5-20 松戸市稔台295-1 船橋市前原東4-1-1 木更津市請田2-5-22 銚子市長塚町3-6-45
神奈川県	CSセンター (03) 5692-7722 *横浜 (045) 753-4647 *湘南 (0463) 54-4738 *相模原 (0427) 59-4195	横浜市磯子区中原1-2-23 平塚市田村1381 相模原市横山2-2-12
山梨県	CSセンター (03) 5692-7722 *山梨 (055) 228-5375	甲府市富竹2-1-17

中部地区

静岡県	CSセンター (054) 285-9360 *静岡 (054) 285-9340 *沼津 (0559) 22-5249 *浜松 (053) 463-4680	静岡市曲金6-8-44 沼津市宮前町11-4 浜松市榑松町1476-2
長野県	CSセンター (026) 293-6612 *松本 (0263) 27-4694 *長野 (026) 293-6262	松本市芳野8-14 長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1
愛知県	CSセンター (052) 332-5880 *名古屋 (052) 332-2623 *岡崎 (0564) 24-2343 *豊橋 (0532) 53-4647	名古屋市中川区山王3-5-5 岡崎市柿田町1-21 豊橋市下地町橋口17-1
岐阜県	CSセンター (052) 332-5880 *岐阜 (058) 273-4969 *濃飛 (0574) 26-4626 *高山 (0577) 33-6761	岐阜市六条南3-12-9 可児市土田下切3832-1 高山市上岡本町4-296
三重県	CSセンター (052) 332-5880 *三重 (059) 232-6300	津市栗真町屋町蒲池328
富山県	CSセンター (076) 269-1875 *富山 (076) 451-2459 *高岡 (0766) 21-2459	富山市金泉寺71-1 高岡市野村653-1
石川県	CSセンター (076) 269-1875 *金沢 (076) 249-2434	石川県野々市町御経塚町1096-1
福井県	CSセンター (076) 269-1875 *福井 (0776) 54-2459	福井市北四ツ居町625

近畿地区

滋賀県	CSセンター (06) 6795-2899 *滋賀 (0775) 45-4692 *彦根 (0749) 24-4643	大津市栗林町11-35 彦根市東沼波町133
京都府	CSセンター (06) 6795-2899 *京都 (075) 672-2378 *北近畿 (0773) 23-9151	京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13
大阪府	CSセンター (06) 6795-2800 *大阪 (06) 6643-5331 *堺 (0722) 45-4651 *大阪TC (06) 6794-5611 *南大阪 (0724) 31-1950 *北大阪 (0726) 34-4519	大阪市浪速区恵美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市沢1215 茨木市鮎川5-15-3
兵庫県	CSセンター (06) 6795-2899 *兵庫 (078) 791-1541 *神戸 (078) 453-4651 *阪神 (06) 6421-4877 *姫路 (0792) 66-1819 *豊岡 (0796) 23-7515	神戸市須磨区弥栄台3-15-2 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18 尼崎市猪名寺3-2-10 姫路市青山5-7-7 豊岡市九日市上町下畑77-1
奈良県	CSセンター (06) 6795-2899 *奈良 (0743) 53-6693 *奈良南 (0745) 65-1492	大和郡山市美濃町492 御所市茅原4-3
和歌山県	CSセンター (06) 6795-2899 *和歌山 (0734) 45-4615 *南紀 (0739) 25-3121 新宮 (0735) 22-0900	和歌山市西小二里2-4-91 田辺市稲成町441-1 新宮市橋本2-10-22

中国地区

鳥取県	鳥取 (0857) 27-8831	鳥取市青葉町2-204
岡山県	CSセンター (086) 292-1707 *岡山 (086) 292-1709 *津山 (0868) 24-4069	都窪郡早島町矢尾828 津山市沼6-8
島根県	CSセンター (0852) 24-4811 *松江 (0852) 24-4810 *浜田 (0855) 23-4649	松江市西津田3-1-10 浜田市黒川町210-1
広島県	CSセンター (082) 874-8071 *広島 (082) 874-8149 CSセンター (0824) 28-7448 *東広島 (0824) 28-7490 CSセンター (0849) 51-7644 *福山 (0849) 51-7654 CSセンター (0839) 72-0870 *山口 (0839) 72-0891 *東山口 (0833) 44-0923	広島市安佐南区西原2-13-4 東広島市八本松東4-3-30 福山市津之郷町津之郷上開地 吉敷郡小郡町若草町4-12 下松市西豊井173-1

四国地区

香川県	CSセンター (087) 823-5513 *香川 (087) 823-4901	高松市朝日町6-2-8
徳島県	CSセンター (088) 625-4684 *徳島 (088) 625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
愛媛県	CSセンター (089) 971-4729 *愛媛 (089) 971-4563 *東予 (0897) 36-0845 *南予 (0895) 25-4722	松山市高岡町178-1 新居浜市八幡1-15-29 宇和島市中沢町1-1-20
高知県	CSセンター (0888) 82-4021 *高知 (0888) 82-4635 中村 (0880) 35-2138	高知市高須960-1 中村市駅前町16-12

九州地区

福岡県	CSセンター (092) 586-1122 *福岡 (092) 572-4652 *南福岡 (0942) 45-8211 *北九州 (093) 592-4677	福岡市博多区井相田2-12-1 久留米市御井旗崎3-7-14 北九州市小倉北区大手町6-12
佐賀県	CSセンター (092) 586-1122 *佐賀 (0952) 24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松2043-2
長崎県	CSセンター (095) 844-1870 *長崎 (0957) 52-3511 *佐世保 (0956) 32-6666	大村市古賀島町613-3 佐世保市白岳町107-5
大分県	CSセンター (097) 536-5548 *大分 (097) 536-4686 CSセンター (096) 366-7070	大分市春日町16-20
熊本県	*熊本 (096) 364-4777 *天草 (0969) 23-8711	熊本市新屋敷3-15-17 本渡市港町19-3
宮崎県	CSセンター (0985) 31-1823 *宮崎 (0985) 31-1832 延岡 (0982) 34-5735 *都城 (0986) 52-1311 CSセンター (099) 253-0250	宮崎市原町4-12 延岡市浜砂2-17-10 北諸県郡三股町勢池624-1
鹿児島県	*鹿児島 (099) 253-4600 川内 (0996) 25-3777	鹿児島市鴨池新町12-1 川内市原田町180

沖縄シャープ電機株式会社

沖縄県	那覇 (098) 861-0866 北那覇 (0980) 53-0068 先島 (09807) 3-3603 鹿児島 奄美 (0997) 53-4777	那覇市曙2-10-1 名護市宮里450-5 平良市下里1178-5 名瀬市塩浜町8-1
-----	---	--

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室	(043) 297-4649 FAX (043) 299-8280	千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	(06) 6621-4649 FAX (06) 6792-5993	大阪市平野区加美南4-3-41

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011) 642-4649	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室	(022) 288-9147	仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圏支店消費者相談室	(03) 3893-4649	東京都北区東田端2-13-17
中部支店消費者相談室	(052) 332-4649	名古屋市中川区山王3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06) 6794-7041	大阪市平野区加美南3-7-19
中国支店消費者相談室	(082) 874-4649	広島市安佐南区西原2-13-4
四国支店消費者相談室	(087) 823-4901	高松市朝日町6-2-8
九州支店消費者相談室	(092) 572-4655	福岡市博多区井相田2-12-1

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(9906)

部品交換

部品交換が必要な場合には、お買いあげの販売店、または(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店に依頼してください。

●長期間の使用により劣化しやすい部品

点火ヒータ、フレイムロッド、気化器、バーナ、電磁ポンプ、オイルフィルター、電気回路部品など。

●変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい部品

気化器、バーナ、電磁ポンプ、オイルフィルターなど。

定期点検

製品の寿命をより長く、より良い燃焼で快適にお使いいただくため、2年に1回程度シーズン終了後などにお買いあげの販売店、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL03-3499-2928) でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)〕などのいる店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。サービスマンが点検いたします。点検の結果、万一具合の悪い部分がございましたときは、お客様とご相談のうえ修理させていただきます。

仕様

形 式 の 呼 び 名	OK-K1	電 源 電 圧 及 び 周 波 数	単相100V 50/60Hz
種 類	気化式、強制通気形、強制対流形	電 流	125V 6.3A
点 火 方 式	ヒータ点火	定 格 消費電力	最大消費電力 400 / 400W (点火時)
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号灯油)	燃焼時消費電力	28 / 26W
燃料消費量	最大	クリーン時	165 / 165W
	最小	運転スイッチ「切」時	2.5 / 2.5W
発 熱 量	最大	対 流	モ ー タ
	最小	送 風 機	フ ァ ン
暖 房 出 力	最大	電 磁	ポ ン プ
	最小	電子制御式電磁ポンプ	
騒 音 値	最大33 / 最小22dB	安 全 装 置	不完全燃焼防止装置
油 タ ン ク 容 量	3.3 L		対震自動消火装置
燃 焼 継 続 時 間	約12.1時間 (最大燃焼時)		過熱防止装置
標 準 適 室	木造 11.5m ² (7畳) コンクリート15.0m ² (9畳)		点火安全装置
外 形 寸 法	高さ453mm・幅361mm 奥行327mm (置台含む)	付 属 品	停電安全装置
質 量	8.7kg		消し忘れ消火装置
			●取扱説明書 ●保証書 ●ご愛用者カード ●スボイト ●口金開閉具

お客様へ

ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買いあげの販売店または30、31ページ記載のもよりのご相談窓口にお問い合わせください。

ヤマハ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電 話 大阪 (06) 6621-1221(大代表)
販売システム課 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
電 話 大阪 (06) 6791-7301(大代表)